

Instrukcja obsługi

ADA-4040PC9

Konwerter protokołu

Kyma* KDU-110-SPS na MODBUS-RTU



Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE.....	3
1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	3
1.3. OZNACZENIE CE.....	3
1.4. OCHRONA ŚRODOWISKA.....	3
1.5. SERWIS I KONSERWACJA.....	3
1.6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	3
2. INFORMACJE O PRODUKCIE.....	3
2.1. WŁAŚCIWOŚCI.....	3
2.2. OPIS.....	4
2.3. IZOLACJA.....	5
3. INSTALACJA.....	5
3.1. MONTAŻ.....	5
3.2. PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA.....	5
3.3. PODŁĄCZENIE DO URZĄDZENIA KDU-110.....	6
3.4. PODŁĄCZENIE DO MAGISTRALI RS485.....	6
3.4.1. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA KDU-110 DO MAGISTRALI RS485(4W) MODBUS-RTU.....	6
3.4.2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA KDU-110 DO MAGISTRALI RS485(2W) MODBUS-RTU.....	7
3.4.3. ŁĄCZENIE ZACISKÓW GND.....	7
3.4.4. PODŁĄCZENIE REZYSTANCJI KOŃCOWEJ Rt.....	7
3.5. PODŁĄCZENIE ZASILANIA.....	7
4. URUCHOMIENIE.....	7
4.1. OPIS DIOD SYGNALIZACYJNYCH.....	8
4.2. USUWANIE PROBLEMÓW.....	8
5. KONFIGURACJA KONWERTERA.....	8
5.1. TRYBY PRACY KONWERTERA.....	8
5.2. KONFIGURACJA APLIKACJĄ ADACONFIG.....	8
5.3. USTAWIENIA PRODUCENTA.....	9
5.4. WYMIANA PROGRAMU.....	10
5.5. AWARYJNA WYMIANA PROGRAMU.....	10
6. DIAGNOSTYKA TRANSMISJI DANYCH.....	11
7. OPIS DZIAŁANIA.....	11
8. IMPLEMENTACJA PROTOKOŁU MODBUS-RTU.....	12
8.1. TABELA ADRESÓW MODBUS-RTU.....	12
8.1.1. REJESTRY AKTUALNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW URZĄDZENIA KDU-110 ODCZYTYWANE FUNKCJĄ 04 (3X – REFERENCES) INPUT REGISTERS.....	12
8.1.2. REJESTRY AKTUALNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW URZĄDZENIA KDU-110 ODCZYTYWANE FUNKCJĄ 03 (4X – REFERENCES) HOLDING REGISTERS.....	13
8.2. BUDOWA RAMKI PROTOKOŁU MODBUS-RTU.....	14
8.3. WYKORZYSTYWANE FUNKCJE PROTOKOŁU MODBUS-RTU.....	14
8.3.1. FUNKCJA 0x03 / 0x04 - ODCZYT WARTOŚCI PARAMETRÓW Z KDU-110.....	14
8.3.1.1. ODCZYT AKTUALNEJ WARTOŚCI PARAMETRU ZAPISANEJ W 16-BITOWYM REJESTRZE [4X / 3X- REFERENCES].....	14
9. WERSJE WYKONANIA.....	15
10. DANE TECHNICZNE.....	15

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy Państwu za zamówienie produktu Firmy **CEL-MAR**. Produkt ten został gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest objęty dwuletnią gwarancją na części i działanie od daty sprzedaży.

Jeżeli wynikną jakieś problemy lub pytania podczas instalacji lub używania tego produktu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Informacją Techniczną pod numerem +48 41 362-12-46.

1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE

Firma CEL-MAR udziela dwuletniej gwarancji na **konwerter ADA-4040PC9**, liczonej od dnia sprzedaży. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych z niewłaściwego użytkowania, zużycia lub nieautoryzowanych zmian. Jeżeli produkt nie działa zgodnie z instrukcją, będzie naprawiony pod warunkiem dostarczenia urządzenia do **Firmy CEL-MAR** z opłaconym transportem i ubezpieczeniem.

Firma CEL-MAR pod żadnym warunkiem nie będzie odpowiadać za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego używania produktu czy na skutek przyczyn losowych: wyładowanie atmosferyczne, powódź, pożar itp.

Firma CEL-MAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia i straty w tym: utratę zysków, utratę danych, straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania tego produktu.

Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obsługi i nieakceptowania warunków gwarancji przez użytkownika.

1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Urządzenie należy montować w miejscu bezpiecznym i stabilnym (np. szafka elektroinstalacyjna), kabel zasilający powinien być tak ułożony, aby nie był narażony na deptanie, zaczepianie lub wrywanie z obwodu zasilającego.

Nie wolno stawiać urządzenia na mokrej powierzchni.

Nie należy podłączać urządzenia do nieokreślonych źródeł zasilania,

Nie należy uszkadzać lub zginać przewodów zasilających.

Nie należy wykonywać podłączeń mokrymi rękami.

Nie wolno przerabiać, otwierać albo dziurawić obudowy urządzenia!

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.

Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia: świece, lampki oliwne itp.

Całkowite wyłączenie z sieci zasilającej następuje dopiero po odłączeniu napięcia w obwodzie zasilającym.

Nie należy przeprowadzać montażu lub demontażu urządzenia, jeżeli jest włączone. Może to doprowadzić do zwarcia elektrycznego i uszkodzenia urządzenia.

Urządzenie nie może być użyte do zastosowań, od których zależy życie i zdrowie ludzkie (np. medyczne).

1.3. OZNACZENIE CE



Symbol CE na urządzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodność urządzenia z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej **EMC 2014/30/WE** (Electromagnetic Compatibility Directive).

Deklaracja zgodności jest dołączana do niniejszej instrukcji razem z zakupionym urządzeniem.

1.4. OCHRONA ŚRODOWISKA



Znak ten na urządzeniu informuje o zakazie umieszczania zużytego urządzenia łącznie z innymi odpadami. Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją.

(Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005)

1.5. SERWIS I KONSERWACJA

Konwerter ADA-4040PC9 nie wymaga okresowej konserwacji.

Informacja techniczna pod numerem: +48 41 362-12-46 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

1.6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Konwerter dostarczany jest z: instrukcją obsługi, rezystorami terminującymi $R_t=120\Omega$ (2 szt.).

2. INFORMACJE O PRODUKCIE

2.1. WŁAŚCIWOŚCI

- Konwersja protokołu KDU-110-SPS (RS485) na protokół MODBUS-RTU (RS485/RS422),
- Konwersja parametrów prędkości transmisji, formatu danych na portach RS485/RS422 i RS485 konwertera,
- Praca na magistrali RS485/RS422 2 lub 4 przewodowej w trybie punkt-punkt i wielopunktowym,
- Konwersja sygnałów TX, RX standardu RS485 na standard RS485/RS422 i odwrotnie,
- Praca do 32 urządzeń na magistrali RS485,
- Prędkości transmisji danych ustawiana na interfejsach RS485 (KDU) i RS485/RS422 (RTU) (bps): 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400,
- Format danych ustawiany na interfejsach RS485 i RS485/RS422: Liczba bitów danych: 5, 6, 7, 8; Kontrola parzystości: Brak, Parzystość, Nieparzystość; Bity stopu: 1, 2,
- Zasilanie zewnętrzne od 10 do 30 VDC stabilizowane o mocy 2W,
- Optoizolacja między interfejsem RS485 a RS485/RS422 w torze sygnałowym $\sim 3kV=$,
- Izolacja galwaniczna między interfejsem RS485 i RS485 a zasilaniem 1kV= lub 3kV,
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzebieciowe na liniach interfejsu RS422/485,
- Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe ESD 15kV interfejsu RS485,
- Połączenie magistrali MODBUS-RTU RS485 / RS422 i zasilania przez złącza śrubowe o przekroju do 2.5 mm²,
- Połączenie urządzenia KDU-110 przez złącza śrubowe o przekroju do 2.5 mm²,

- Obudowa zgodna ze standardem DIN 43880 – do montażu w typowych szafkach elektroinstalacyjnych,
- Obudowa przystosowana do montażu na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35,
- Rozmiar (obrys) obudowy (SZ x W x G) 53 mm x 90 mm x 62 mm,


2.2. OPIS

Konwerter protokołu KDU-110-SPS na MODBUS-RTU ADA-4040PC9 jest urządzeniem które pozwala na podłączenie urządzeń Kyma* KDU-110 Shaft Power Meter (SPS) wyposażonych w interfejs RS485 do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485, do której podłączone urządzenia komunikują się protokołem MODBUS-RTU. Jednocześnie konwerter dokonuje zmiany standardu RS485 na RS485 / RS422 z możliwością ingerencji w format przesyłanych danych. W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak, a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu (KDU)RS485 i (RTU)RS485/RS422. Konwerter ADA-4040PC9 wspiera asynchroniczną transmisję danych z szybkością do 230,4 kbps przez jedną lub dwie pary skrętek interfejsu RS485/RS422.

ADA-4040PC9 wyposażony jest w listwę zacisków śrubowych do podłączenia interfejsu RS485 urządzenia KDU-110-SPS oraz w listwę zacisków śrubowych dla podłączenia zasilania i skrętkowych połączeń magistrali MODBUS RS485 / RS422.

Do działania konwerter ADA-4040PC9 wykorzystuje sygnały Rx, Tx interfejsu RS485.


Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485 / RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników.

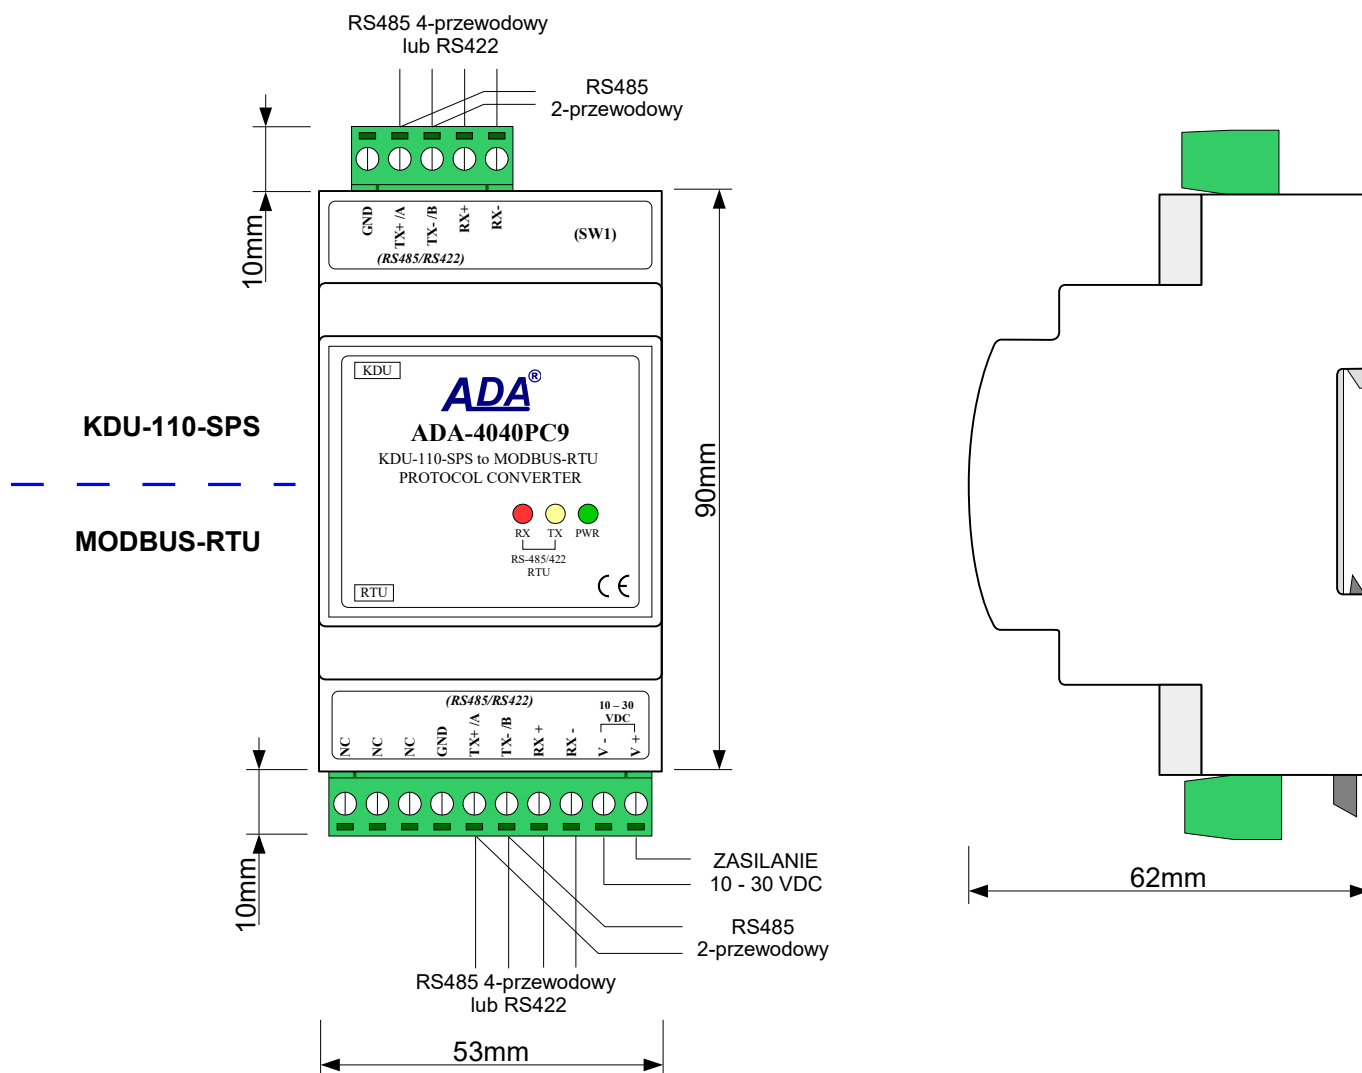

Rys 1. Widok ADA-4040PC9 oraz położenie przełącznika SW1

2.3. IZOLACJA

W konwerterze protokołów ADA-4040PC9 izolacja galwaniczna wykonywana jest jako trójdrożna, 1kVDC lub 3kVDC w zależności od wersji wykonania opisanych w punkcie WERSJE WYKONANIA.

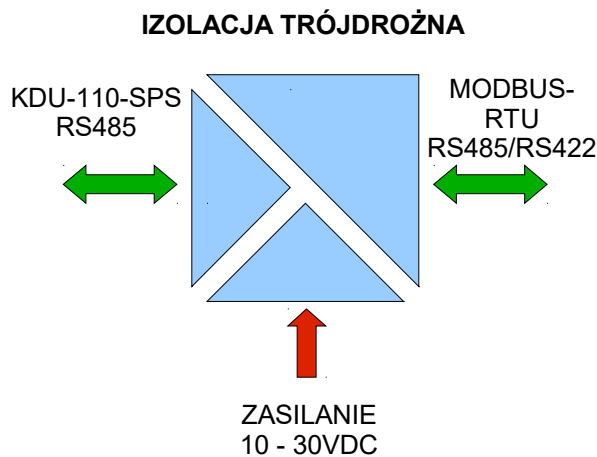

Rys 2. Struktura izolacji

3. INSTALACJA

Ten rozdział pokaże jak poprawnie podłączyć ADA-4040PC9 do urządzenia KDU-110, magistrali RS485 / RS422 i zasilania oraz jak używać ADA-4040PC9.

W celu minimalizacji wpływu zakłóceń z otoczenia zaleca się:

- stosowanie w instalacji kabli ekranowanych typu skrętka-wieloparowa, których ekran można podłączyć do uziemienia (PE) na jednym końcu kabla,
- układać kable sygnałowe w odległości nie mniejszej niż 25 cm od kabli zasilających,
- do zasilania konwerterów stosować kabel o odpowiednim przekroju ze względu na spadki napięcia,
- stosować filtry przeciwzakłóceń do zasilania konwerterów instalowanych w obrębie jednego obiektu,
- nie zasilac konwerterów z obwodu zasilania urządzenia generującego duże zakłócenia impulsowe np. przekaźniki, styczniki, falowniki.


3.1. MONTAŻ

Obudowa konwertera ADA-4040PC9 jest przystosowana do montażu na listwie TS-35 (DIN35). W celu zamontowania na listwie należy konwerter górną częścią obudowy zawiesić zaczepami na listwie TS-35 następnie docisnąć do listwy dolną część obudowy aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku „klik” gdy dolny zaczep zaczepi obudowę na listwie.


3.2. PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

W celu podłączenia konwertera ADA-4040PC9 do komputera należy zaopatrzyć się w dodatkowy konwerter np. USB na RS485 ADA-I9141, który podłączamy do portu KDU-110-SPS (złącze 5-pinowe) konwertera ADA-4040PC9.

Sposób podłączenia ADA-4040PC9 do komputera PC przedstawiono na poniższych rysunkach.

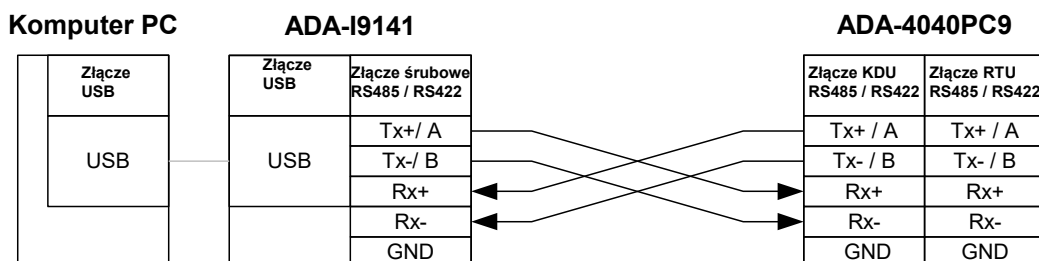


Rys 3. Podłączenie 4-przewodowe ADA-4040PC9 do komputera PC za pomocą konwertera USB na RS485/RS422 ADA-I9141

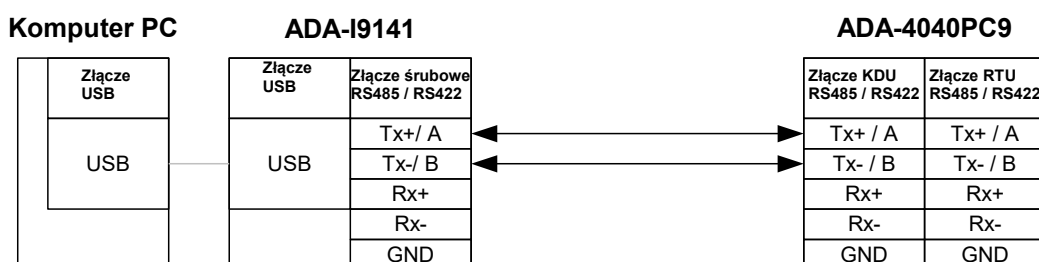

Rys 4. Podłączenie 2-przewodowe ADA-4040PC9 do komputera PC za pomocą konwertera USB na RS485/RS422 ADA-I9141

3.3. PODŁĄCZENIE DO URZĄDZENIA KDU-110

W celu podłączenia konwertera ADA-4040PC9 do portu komunikacyjnego urządzenia KDU-110 należy wykonać kabel według schematu z rysunku poniżej.

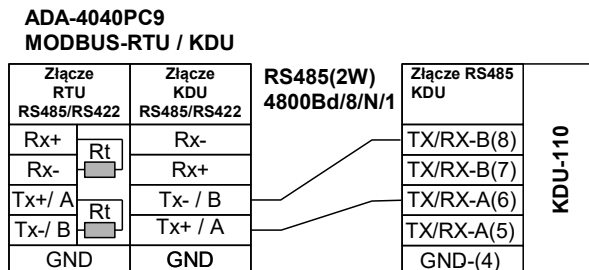


Rys 5. Podłączenie ADA-4040PC9 do portu komunikacyjnego urządzenia KDU-110

3.4. PODŁĄCZENIE DO MAGISTRALI RS485

Interfejs RS485/RS422 w konwerterze ADA-4040PC9 dostępny jest na liście z zaciskami śrubowymi opisanymi następująco: Tx+/A, Tx-/B, Rx+, Rx-, GND.


Poniżej przedstawiono sposób podłączenia konwertera ADA-4040PC9 do magistrali RS485(4W) i RS485(2W).

3.4.1. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA KDU-110 DO MAGISTRALI RS485(4W) MODBUS-RTU

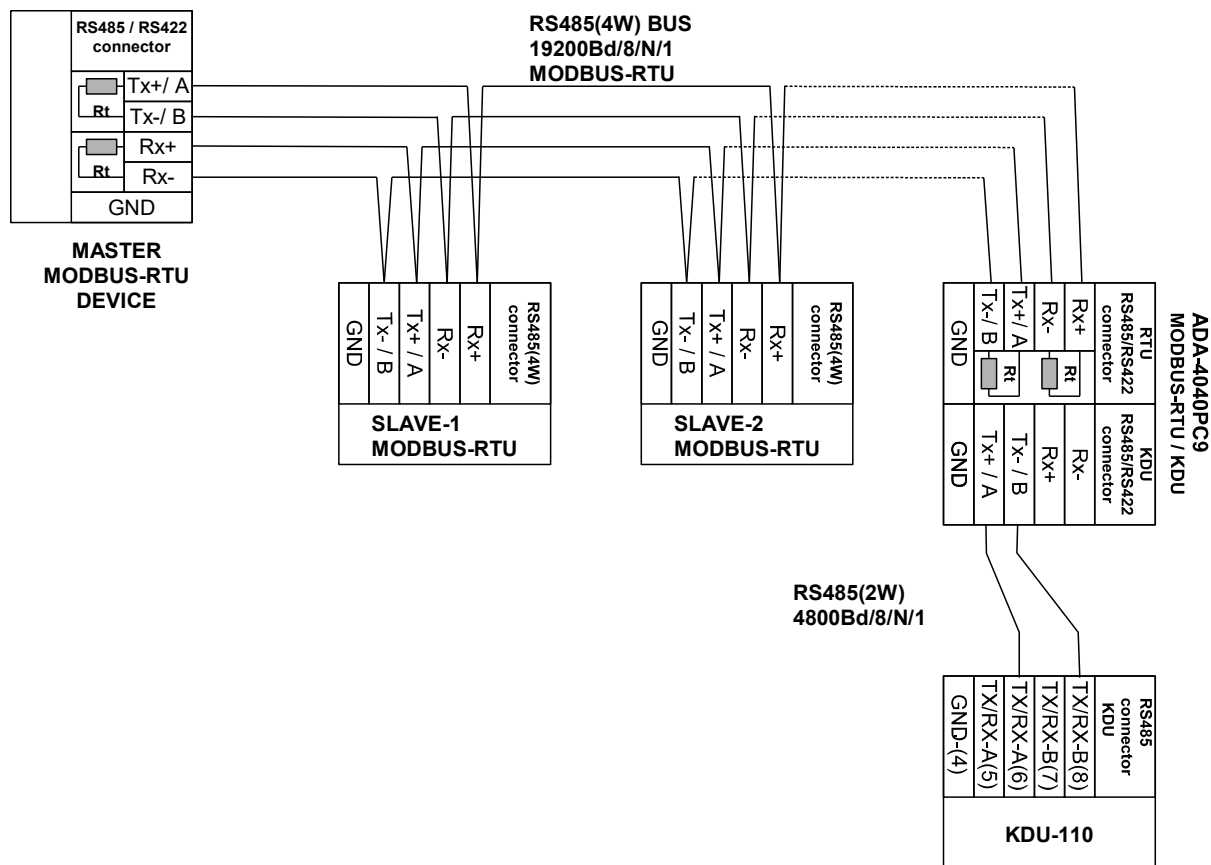

Rys 6. Przykładowe podłączenie urządzenia KDU-110 za pomocą ADA-4040PC9 do magistrali RS485(4W) 4-przewodowej

3.4.2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA KDU-110 DO MAGISTRALI RS485(2W) MODBUS-RTU

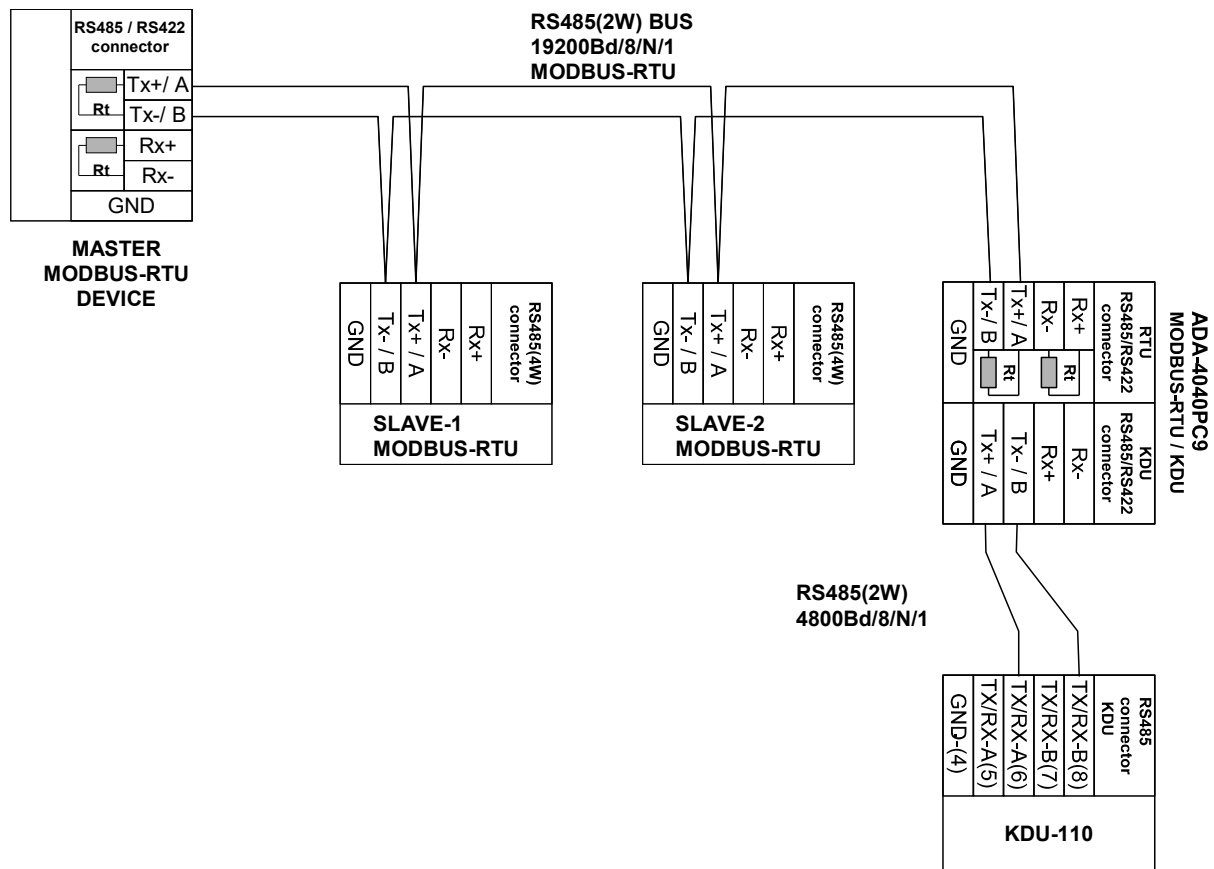

Rys 7. Przykładowe podłączenie urządzenia KDU-110 za pomocą ADA-4040PC9 do magistrali RS485(2W) 2-przewodowej

3.4.3. ŁĄCZENIE ZACISKÓW GND

Łączenie zacisków GND interfejsów RS485/RS422 urządzeń podłączonych do magistrali RS485/RS422 należy wykonać w przypadku różnicy potencjałów mas interfejsów RS485/RS422, która uniemożliwia prawidłową transmisję danych.

Nie można podłączać do zacisku GND ekranów kabli, obwodu PE instalacji elektrycznej, mas innych urządzeń.

3.4.4. PODŁĄCZENIE REZYSTANCJI KOŃCOWEJ Rt

Zastosowanie rezystancji końcowej $R_t = 120 \Omega$ pozwala na zmniejszenie wpływu odbić w liniach długich i przy dużej prędkości transmisji. Dla prędkości poniżej 9600 bps rezystor nie jest potrzebny. Dla odległości powyżej 1000m i 9600 bps lub 700m i 19200 bps rezystor może być niezbędny, jeżeli wystąpią problemy z poprawnością transmisji. Przykładowe podłączenia rezystora przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Rezystor $R_t = 120 \Omega$, 5%, 0,25W w ilości 2 szt. jest w komplecie z urządzeniem ADA-4040PC9.

3.5. PODŁĄCZENIE ZASILANIA

W celu podłączenia zasilania do konwertera ADA-4040PC9 należy zaopatrzyć się w zasilacz stabilizowany o napięciu wyjściowym od 10V= do 30V= i mocy minimum 2W, np. HDR15-24. Długość kabla zasilającego od zasilacza do urządzenia nie powinna przekroczyć 3 m. Podłączyć biegun dodatni (+) zasilacza do zacisku V_{ss+} , a ujemny (-) do V_{ss-} na listwie zaciskowej konwertera. ADA-4040PC9 posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem napięcia zasilającego.

4. URUCHOMIENIE

Po poprawnym wykonaniu instalacji według powyższych punktów możemy załączyć zasilanie.

Po prawidłowym podłączeniu zasilania powinna zaświecić się zielona dioda PWR na frontowym panelu konwertera.

Jeżeli po podłączeniu zasilania na panelu frontowym nie świeci się zielona dioda, oznaczona jako PWR należy sprawdzić prawidłowość podłączenia zasilania (polaryzację).

Podczas poprawnej transmisji danych przez konwerter powinny mrugać diody LED oznaczone jako Tx, Rx .

UWAGA!

PRZY PRĘDKOŚCIACH POWYŻEJ 38.4 KBPS DIODY TX, RX BĘDĄ SŁABIEJ ŚWIECIĆ PODCZAS PRZESYŁANIA DANYCH

4.1. OPIS DIOD SYGNALIZACYJNYCH

Opis działania diod sygnalizacyjnych przedstawiono poniżej:

LED	Opis
PWR	Sygnalizacja obecności zasilania konwertera
RX	Sygnalizacja odbioru danych przez konwerter ADA-4040PC9 z portu RS485/RS422 – MODBUS-RTU
TX	Sygnalizacja transmisji danych z konwerter ADA-4040PC9 przez port RS485/RS422 – MODBUS-RTU
Żółta obok SW1	Nie świeci – sygnalizacja trybu pracy normalnej (Run)
	Miga z częstotliwością 1 Hz - sygnalizacja trybu konfiguracji lub miga sygnalizując przepływ danych programu do konwertera
	Miga z częstotliwością 2 Hz - sygnalizacja trybu konfiguracji producenta
	Świeci światłem ciągłym – sygnalizacja trybu awaryjnej wymiany oprogramowania (firmwear'u),

4.2. USUWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe sposoby rozwiązania problemu
Dioda PWR nie świeci	Należy sprawdzić polaryzację podłączonego zasilania i jego parametry.
Dioda Rx świeci ciągle	Magistrala RS485(4W) / RS422. Oznacza to złą polaryzację na zaciskach Rx+, Rx-, należy zmienić polaryzację.
Brak transmisji Dioda Tx mruga	Magistrala RS485(4W) / RS422. Sprawdzić poprawność podłączenia do zacisków Tx, Rx według punktu 3.

5. KONFIGURACJA KONWERTERA

5.1. TRYBY PRACY KONWERTERA

Konwerter ADA-4040PC9 może pracować w kilku trybach pracy:

- praca normalna,
- konfiguracja,
- konfiguracja producenta,
- awaryjna wymiany oprogramowania (firmwear'u),

które ustawiamy przełącznikiem SW1, umieszczonym obok złącz śrubowych portu KDU. W celu przestawienia sekcji przełącznika SW1 należy zdjąć pokrywkę złącz z napisem SW1 i małym, płaskim wkrętakiem dokonać odpowiednich przestawień.

Wszystkie możliwe ustawienia przełącznika SW1 służące do zmiany trybów pracy ADA-4040PC9 przedstawione są w tabeli poniżej.

Tryby pracy konwertera

SW1- 1	SW1- 2	Tryb pracy
OFF	OFF	Praca normalna
ON	OFF	Konfiguracja urządzenia
OFF	ON	Ustawienia producenta
ON	ON	Tryb awaryjnej wymiany oprogramowania

5.2. KONFIGURACJA APLIKACJĄ ADACONFIG

Konfigurację konwertera ADA-4040PC9 należy wykonać za pomocą programu *ADAConfig*, które należy pobrać ze strony internetowej konwertera ADA-4040PC9 (https://www.cel-mar.pl/rs485rs422_rs485rs422_kdu110_rtu_4040pc9.htm) w zakładce **Do pobrania**, następnie należy rozpakować plik *adacnfig.zip* i uruchomienie instalator *setup.exe*.

Po zakończeniu instalacji program *ADAConfig* dostępny jest w menu **Win10 Start > CEL-MAR > ADAConfig** oraz ikoną *ADAConfig* na Pulpicie.

W celu skonfigurowania ADA-4040PC9 należy go uprzednio podłączyć do komputera

(patrz pkt. **PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA**) i zasilacza. Po załączeniu zasilacza należy sprawdzić, czy na frontowym panelu świeci zielona dioda oznaczona jako PWR. Jeżeli dioda nie świeci, należy sprawdzić polaryzację zasilania podłączonego do ADA-4040PC9. Jeżeli dioda świeci, należy ustawić sekcję mikro przełącznika SW1 do pracy w trybie konfiguracji jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
ON	OFF

Wejście w tryb konfiguracji powoduje miganie żółtej diody LED, umieszczonej obok mikro przełącznika SW1 z częstotliwością 1 Hz. Po uruchomieniu aplikacji *ADAConfig* można przeprowadzić konfigurację parametrów transmisji dla każdego z interfejsów konwertera. W pierwszej kolejności należy ustawić w programie *ADAConfig* numer portu COM [1] używanego do komunikacji z konwerterem. Następnie powinniśmy odczytać konfigurację zapisaną w pamięci ADA-4040PC9, naciskając [2] przycisk **[Odczytaj konfigurację z konwertera]**.

Po odczytaniu konfiguracji można dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach każdego z interfejsów jak:

[3] - ustawienie adresu konwertera od strony magistrali RS485 MODBUS-RTU pole [Adres] (zakres 1-247).

W tym celu należy w grupie [Adresowanie konwertera] zaznaczyć pole [Dostępny] a w pole [Adres] wpisać adres SLAVE MODBUS-RTU konwertera.

[4] – ustawienie parametrów transmisji dla portu **KDU110** (RS485)


- prędkość transmisji (kbps) : 0.3, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 76.8, 115.2, 230.4,

- liczba bitów danych: 5, 6, 7, 8,
- kontrola parzystości: brak, kontrola parzystości, kontrola nieparzystości,
- liczba bitów stopu: 1, 2,
- odstęp między ramkami w znakach od 1 do 255 (czas ciszy interpretowany jako koniec ramki),
- [5]** – ustawienie parametrów transmisji dla portu **RTU (MODBUS-RTU)**
- prędkość transmisji (kbps) : 0.3, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 76.8, 115.2, 230.4,
- liczba bitów danych: 5, 6, 7, 8,
- kontrola parzystości: brak, kontrola parzystości, kontrola nieparzystości,
- liczba bitów stopu: 1, 2,
- odstęp między ramkami w znakach od 1 do 255 (czas ciszy interpretowany jako koniec ramki),

Po dokonaniu zmian konfiguracji należy ją zapisać do pamięci konwertera, naciskając **[6]** przycisk *[Zapisz konfigurację do konwertera]*. Powrót do pracy normalnej następuje po ustawieniu sekcji mikro przełącznika SW1 jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
OFF	OFF

Powrót do pracy normalnej powoduje wygaszenie żółtej diody LED.

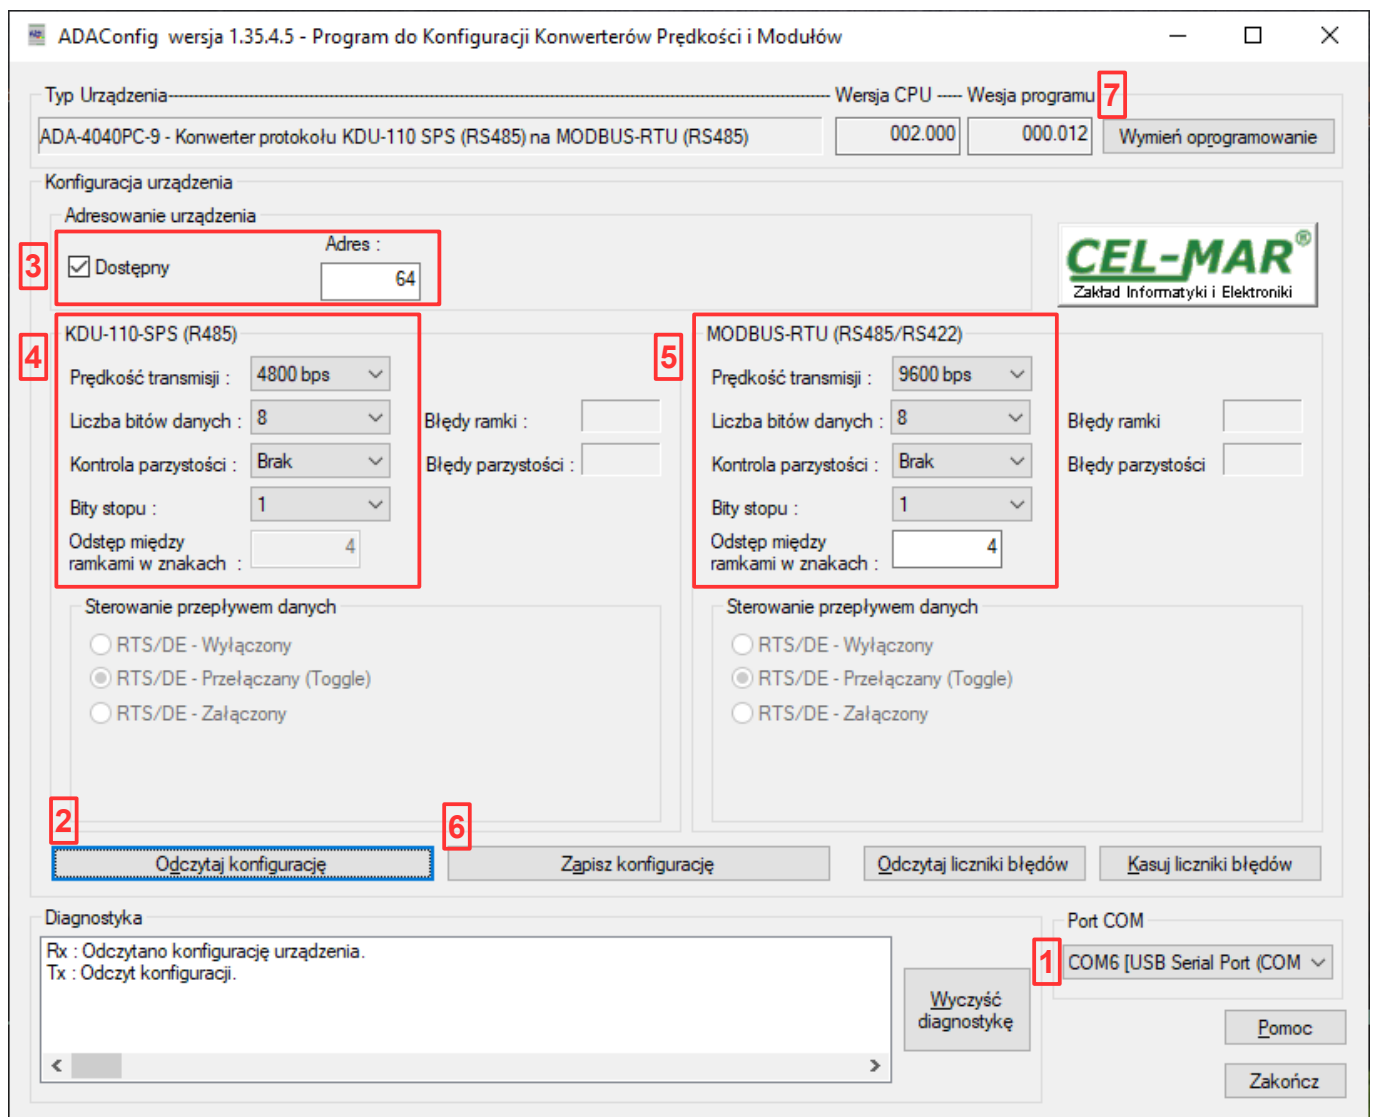

Rys 8. Widok programu ADAConfig

5.3. USTAWIENIA PRODUCENTA

W przypadku problemów z pracą konwertera ADA-4040PC9 można dokonać przywrócenia ustawień producenta wewnętrznych rejestrów konwertera.

W tym celu należy ustawić sekcje przełącznika SW1 jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
OFF	ON

Następnie **wyłączyć** i po chwili ponownie **załączyć** zasilanie konwertera. Po wykonaniu tej czynności do rejestrów wewnętrznych konwertera zostaną załadowane ustawienia producenta.

Powrót do pracy normalnej następuje po ustawieniu sekcji mikro przełącznika SW1 jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
OFF	OFF

Powrót do pracy normalnej powoduje wygaszenie żółtej diody LED umieszczonej obok mikro przełącznika SW1.

Ustawienia producenta


Parametr	Interfejs KDU RS485	Interfejs RTU RS485/RS422
Prędkość transmisji	4800bps	9600bps
Liczba bitów danych	8	8
Kontrola parzystości	Brak	Brak
Bity stopu	1	1
Odstęp między ramkami w znakach	4	4

5.4. WYMIANA PROGRAMU

W celu wymiany oprogramowania (firmware) konwertera ADA-4040PC9 musimy, przełączyć go w tryb konfiguracji ustawiając sekcje mikro przełącznika SW1 jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
ON	OFF

Wejście w tryb konfiguracji powoduje miganie żółtej diody LED umieszczonej obok mikro przełącznika SW1 z częstotliwością 1 Hz. Następnie za pomocą [7] przycisku [Wymień oprogramowanie] dokonujemy wymiany dostarczonego przez producenta programu. Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna jak na rysunku poniżej, w którym wskazujemy lokalizację pliku z rozszerzeniem *.bin. Po podświetleniu pliku programu i naciśnięciu przycisku [Otwórz] następuje załadowanie programu do bufora *ADAConfig* i jego sprawdzenie. Jeśli program *ADAConfig* nie wykryje błędów w załadowanym pliku, możemy przystąpić do wymiany oprogramowania konwertera. Proces wymiany programu wizualizowany jest przez *ADAConfig* za pomocą paska postępu i po udanej wymianie potwierdzany odpowiednim komunikatem.

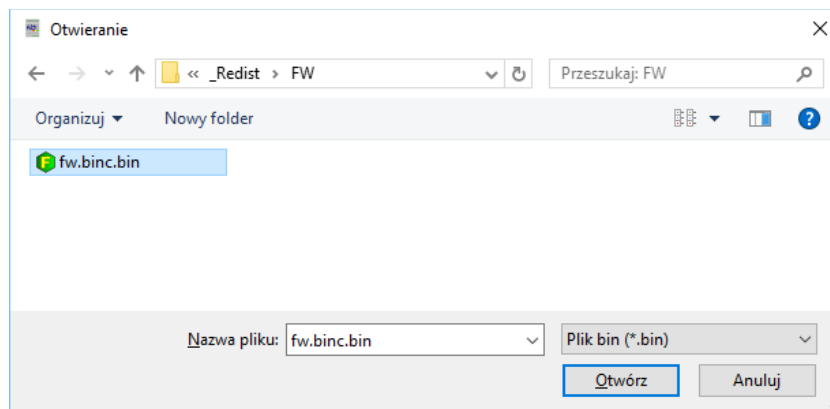

Rys 9. Wybór pliku z programem obsługi (firmware)

Podczas ładowania programu żółta dioda LED umieszczona obok mikro przełącznika SW1 miga, pokazując przepływ danych do ADA-4040PC9. Jeżeli program został załadowany poprawnie, żółta dioda LED zacznie ponownie migać z częstotliwością 1 Hz. Po udanej wymianie, można powrócić do pracy normalnej, ustawiając sekcję mikro przełącznika SW1 jak w poniższej tabeli.

SW1-1	SW1-2
OFF	OFF

Powrót do pracy normalnej powoduje wygaszenie żółtej diody LED umieszczonej obok mikro przełącznika SW1.

5.5. AWARYJNA WYMIANA PROGRAMU

W przypadku nieudanej wymiany programu konwertera należy spróbować, wymienić go ponownie według opisu zawartego w poprzednim punkcie. Jeśli jednak operacja się nie powiedzie, należy wówczas skorzystać z możliwości awaryjnej wymiany oprogramowania. Wejścia w ten tryb dokonujemy, ustawiając sekcję mikro przełącznika SW1 jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
ON	ON

Po takim ustawieniu sekcji mikro przełącznika należy wykonać restart konwertera. Można tego dokonać przez wyłączenie i ponowne załączenie zasilania ADA-4040PC9. Po tej czynności konwerter powinien się znajdować w trybie awaryjnej wymiany oprogramowania, w którym żółta dioda LED umieszczona obok mikro przełącznika SW1 świeci światłem ciągłym. Teraz należy dokonać wymiany programu w sposób opisany w poprzednim punkcie.

8. IMPLEMENTACJA PROTOKOŁU MODBUS-RTU

Konwerter protokołów ADA-4040PC9 umożliwia podłączenie urządzenia KDU-110 jako urządzenie SLAVE do magistrali RS485 MODBUS-RTU. Długość magistrali RS485 można wydłużać o odcinki 1200m poprzez zastosowanie separatorów RS485 ADA-4040 oraz HUB'ów RS485 ADA-4044H.

Zastosowanie protokołu MODBUS-RTU do komunikacji między konwerterami ADA-4040PC9 a systemem typu SCADA lub sterownikiem PLC umożliwia łatwą integrację KDU-110 w ramach istniejących systemów automatyki.

8.1. TABELA ADRESÓW MODBUS-RTU

8.1.1. REJESTRY AKTUALNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW URZĄDZENIA KDU-110 ODCZYTYWANE FUNKCJĄ 04 (3X – REFERENCES) INPUT REGISTERS

Adres 3X	Adres rejestru	Opis Rejestru	Atrybut	Wartość
30001	0	TALKER ID = SA BYTE HI = 0x54 = 84 (ASCII – S) BYTE LO = 0x41 = 65 (ASCII – A)	R	16-bitowy rejestr U16
30002	1	PARAMETER#1 – Module number BYTE HI = 0x00 BYTE LO = 0x01 – Module number	R	16-bitowy rejestr U16
30003	2	PARAMETER#2 – Code : A (0x41) – normal, B(0x42) - overtorque BYTE HI = 0x00 BYTE LO = 0x41 – A	R	16-bitowy rejestr U16
30004	3	TORQUE (Moment obrotowy) [Tm] TORQUE DWORD = 1074 = 0x00 00 04 32 WORD LO = 0x04 32; BYTE HI = 0x04; BYTE LO = 0x32	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=10
30005	4	TORQUE DWORD = 1074 = 0x00 00 04 32 WORD HI = 0x00 00; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x00	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=10
30006	5	THRUST (Ciąg) [T] THRUST DWORD = 1108 = 0x00 00 04 54 WORD LO = 0x204 54; BYTE HI = 0x04; BYTE LO = 0x54	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=10
30007	6	THRUST DWORD = 1108 = 0x00 00 04 54 WORD HI = 0x00 00; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x00	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=10
30008	7	RPM (Obroty/Min) [rpm] RPM DWORD = 1045 = 0x00 00 04 15 WORD LO = 0x04 15; BYTE HI = 0x04; BYTE LO = 0x15	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=1
30009	8	RPM DWORD = 1045 = 0x00 00 04 15 WORD HI = 0x00 00; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x00	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=1
30010	9	POWER (Moc) [SHp] POWER DWORD = 21450 = 0x00 00 53 CA WORD LO = 0x53 CA; BYTE HI = 0x53; BYTE LO = 0xCA	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=1
30011	10	POWER DWORD = 21450 = 0x00 00 53 CA WORD HI = 0x00 00; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x00	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=1
30012	11	ENERGY (Energia) [SHph] ENERGY DWORD = 3456789 = 0x00 34 BF 15 WORD LO = 0xBF 15; BYTE HI = 0xBF; BYTE LO = 0x15	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=1
30013	12	ENERGY DWORD = 3456789 = 0x00 34 BF 15 WORD HI = 0x00 34; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x34	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=1
30014	13	TOTAL REVOLUTIONS (Obroty Całkowite) TOTAL REVOLUTIONS DWORD = 343434 = 0x00 05 3D 8A WORD LO = 0x3D 8A; BYTE HI = 0x3D; BYTE LO = 0x8A	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=1
30015	14	TOTAL REVOLUTIONS DWORD = 343434 = 0x00 05 3D 8A WORD HI = 0x00 05; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x05	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=1

**8.1.2. REJESTRY AKTUALNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW URZĄDZENIA KDU-110
 ODCZYTYWANE FUNKCJĄ 03 (4X – REFERENCES) HOLDING REGISTERS**

Adres 4X	Adres rejestru	Opis Rejestru	Atrybut	Wartość
40001	0	TALKER ID = SA BYTE HI = 0x54 = 84 (ASCII – S) BYTE LO = 0x41 = 65 (ASCII – A)	R	16-bitowy rejestr U16
40002	1	PARAMETER#1 – Module number BYTE HI = 0x00 BYTE LO = 0x01 – Module number	R	16-bitowy rejestr U16
40003	2	PARAMETER#2 – Code : A (0x41) – normal, B(0x42) - overtorque BYTE HI = 0x00 BYTE LO = 0x41 – A	R	16-bitowy rejestr U16
40004	3	TORQUE (Moment obrotowy) [Tm] TORQUE DWORD = 1074 = 0x00 00 04 32 WORD LO = 0x04 32; BYTE HI = 0x04; BYTE LO = 0x32	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=10
40005	4	TORQUE DWORD = 1074 = 0x00 00 04 32 WORD HI = 0x00 00; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x00	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=10
40006	5	THRUST (Ciąg) [T] THRUST DWORD = 1108 = 0x00 00 04 54 WORD LO = 0x204 54; BYTE HI = 0x04; BYTE LO = 0x54	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=10
40007	6	THRUST DWORD = 1108 = 0x00 00 04 54 WORD HI = 0x00 00; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x00	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=10
40008	7	RPM (Obroty/Min) [rpm] RPM DWORD = 1045 = 0x00 00 04 15 WORD LO = 0x04 15; BYTE HI = 0x04; BYTE LO = 0x15	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=1
40009	8	RPM DWORD = 1045 = 0x00 00 04 15 WORD HI = 0x00 00; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x00	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=1
40010	9	POWER (Moc) [SHp] POWER DWORD = 21450 = 0x00 00 53 CA WORD LO = 0x53 CA; BYTE HI = 0x53; BYTE LO = 0xCA	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=1
40011	10	POWER DWORD = 21450 = 0x00 00 53 CA WORD HI = 0x00 00; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x00	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=1
40012	11	ENERGY (Energia) [SHph] ENERGY DWORD = 3456789 = 0x00 34 BF 15 WORD LO = 0xBF 15; BYTE HI = 0xBF; BYTE LO = 0x15	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=1
40013	12	ENERGY DWORD = 3456789 = 0x00 34 BF 15 WORD HI = 0x00 34; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x34	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=1
40014	13	TOTAL REVOLUTIONS (Obroty Całkowite) TOTAL REVOLUTIONS DWORD = 343434 = 0x00 05 3D 8A WORD LO = 0x3D 8A; BYTE HI = 0x3D; BYTE LO = 0x8A	R	16-bitowy rejestr U32 LO DW=1
40015	14	TOTAL REVOLUTIONS DWORD = 343434 = 0x00 05 3D 8A WORD HI = 0x00 05; BYTE HI = 0x00; BYTE LO = 0x05	R	16-bitowy rejestr U32 HI DW=1

8.2. BUDOWA RAMKI PROTOKOŁU MODBUS-RTU

Adres urządzenia (1-bajt)	Funkcja (1-bajt)	Dane (n-bajtów)	CRC-16Lo (1-bajt)	CRC-16Hi (1-bajt)
---------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

8.3. WYKORZYSTYWANE FUNKCJE PROTOKOŁU MODBUS-RTU

Kod Funkcji	Opis
03 (0x03)	Odczyt wartości parametrów urządzenia KDU-110 z rejestrów MODBUS-RTU konwertera
04 (0x04)	Odczyt wartości parametrów urządzenia KDU-110 z rejestrów MODBUS-RTU konwertera

8.3.1. FUNKCJA 0x03 / 0x04 - ODCZYT WARTOŚCI PARAMETRÓW Z KDU-110

8.3.1.1. ODCZYT AKTUALNEJ WARTOŚCI PARAMETRU ZAPISANEJ W 16-BITOWYM REJESTRZE [4X / 3X-REFERENCES]

Funkcja 0x03 / 0x04 służy do odczytu wartości parametrów urządzenia KDU-110 z konwertera.

Wartość parametru odczytywana z rejestru MODBUS-RTU jest reprezentowana przez 16-bitowe rejestry.

Rejestry z wartością parametru są w formacie liczby całkowitej 16-bitowej lub 32-bitowej ze znakiem lub bez znaku (w C/C++ typ short int lub unsigned int).

Rzeczywistą wartość parametru otrzymujemy z odczytanego rejestru według poniższych algorytmów stosując odpowiednią wartość dzielnika **DW** (tabela powyżej).

Algorytm 1. Odczytany rejestr zapisujemy do zmiennej typu rzeczywistego (float) a następnie dzielimy ją przez dzielnik **DW**.

// Fragment kodu w języku C (VS6.0) prezentujący powyższy algorytm

```
short int siRegParam;
```

```
float fValueParam;
```

```
.....
```

```
fValueParam = (float)siRegParam;
```

```
fValueParam = fValueParam / DW;
```

Algorytm 2. Odczytany rejestr zapisujemy do zmiennej typu całkowitego 16-bitowego (short int) a następnie dzielimy ją przez dzielnik **DW**, otrzymana reszta z dzielenia to liczba setnych części wartości pomiaru.

// Fragment kodu w języku C (VS6.0) prezentujący powyższy algorytm

```
short int siRegParam;
```

```
div_t div_ValueParam;
```

```
.....
```

```
div_ValueParam = div((int)siRegParam, DW)
```

```
printf( "Całkowita wartość parametru = %d\n, Setne części wartości parametru = %d\n",
```

```
div_ValueParam .quot, div_ValueParam .rem );
```

Zapytanie o TORQUE (Moment obrotowy)

Nr.Bajtu	Oznaczenie	Rozmiar	Wartość [hex]
00	Adres ADA-4040PC9	1 Bajt	11 [1 do F7]
01	Kod funkcji	1 Bajt	03 / 04
02	Adres rejestru Hi	1 Bajt	00
03	Adres rejestru Lo	1 Bajt	03
04	Liczba rejestrów Hi	1 Bajt	00
05	Liczba rejestrów Lo	1 Bajt	02
06	CRC-Lo	1 Bajt	---
07	CRC-Hi	1Bajt	---

Przykład. Zapytanie o TORQUE (Moment obrotowy) z rejestru adres 40003-40004 / adres 30003- 30004

11-03-00-03-00-02-CRCLo-CRCHI

11-04-00-03-00-02-CRCLo-CRCHI

Odpowiedź z wartością TORQUE (Moment obrotowy)

Nr.Bajtu	Oznaczn	Rozmiar	Wartość [hex]
00	Adres ADA-4040PC9	1-Bajt	11 [1 do F7]
01	Kod funkcji	1-Bajt	03 / 04
02	Liczba bajtów danych	N-Bajt	04
03	Dane1-Hi	1-Bajt	04
04	Dane1-Hi	1-Bajt	32
06	Dane1-Lo	1-Bajt	00
07	Dane1-Lo	1-Bajt	00
08	CRC-Lo	1-Bajt	---
09	CRC-Hi	1-Bajt	---

Przykład. Odczyt TORQUE (Moment obrotowy) z rejestru adres 40003-40004 / adres 30003- 30004

11-03-04-04-32-00-00-CRCLo-CRCHI
11-04-04-04-32-00-00-CRCLo-CRCHI

W odpowiedzi TORQUE (Moment obrotowy) jest przedstawione jako 4-bajty o wartościach:
TORQUE (Moment obrotowy) = 1074 = 0x00 00 04 32 => 1074/10 => 107.4

Odpowiedź - w przypadku wystąpienia wyjątku

Nr.Bajtu	Oznaczn	Rozmiar	Wartość [hex]
00	Adres ADA-4040PC9	1-Bajt	11 [1 do F7]
01	Kod funkcji	1-Bajt	83 / 84
02	Kod wyjątku	1-Bajt	01-nieznana funkcja 02-nieznany adres danych 03-nieznana wartość danych 04-urządzenie KDU-110 nie odpowiada lub jest uszkodzony
03	CRC-Lo	1-Bajt	
04	CRC-Hi	1-Bajt	

UWAGA !

DO ADA-4040PC9 MOŻNA RÓWNIEŻ WYSYŁAĆ ZAPYTANIE MODBUS-RTU O WSZYSTKIE LUB WYBRANE REJESTRY URZĄDZENIA KDU-110 .

9. WERSJE WYKONANIA

ADA-4040PC9 - -

Wersja:

Standardowa

1

Izolacja galwaniczna:

Zarezerwowane

1

Izolacja galwaniczna trójdrożna 1kVDC

23

Izolacja galwaniczna trójdrożna 3kVDC

33

Przykład zamówienia:

Symbol produktu: ADA-4040PC9-1-23

1 – wersja standardowa,

23 – izolacja galwaniczna trójdrożna 1kVDC,

10. DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Parametry Transmisji

Protokół	KDU-110-SPS	Modbus-RTU
Interfejs	RS-485/RS-422 (KDU)	RS-485/RS-422 (RTU)
Złącze	Złącze śrubowe maks. Ø 2,5mm ²	Złącze śrubowe maks. Ø 2,5mm ²
Długość linii interfejsu	1200 m	1200 m

Maksymalna liczba podłączonych urządzeń	32	32
Linia transmisyjna	Kabel skrętkowy 1-parowy, 2-parowy lub 4-parowy, UTP Nx2x0,5(24AWG), ekranowany w środowisku o dużych zakłóceniach (STP Nx2x0,5(24AWG)).	Kabel skrętkowy 1-parowy, 2-parowy lub 4-parowy, UTP Nx2x0,5(24AWG), ekranowany w środowisku o dużych zakłóceniach (STP Nx2x0,5(24AWG)).
Zgodność ze Standardami	EIA-485, CCITT V.11	EIA-485, CCITT V.11
Maksymalna prędkość transmisji danych	Do 230,4 kbps	Do 230,4 kbps
Typ transmisji	Asynchroniczna full duplex, half duplex.	
Sygnalizacja optyczna	<ul style="list-style-type: none"> • zielona dioda PWR zasilania, • czerwona dioda RX odbiór danych od strony RS-485/RS-422 (RTU), • żółta dioda TX transmisja danych przez interfejs RS-485/RS-422(RTU). 	
Parametry Elektryczne		
Napięcie zasilania	10 - 24 – 30 V DC	
Przewód zasilający	Zalecana długość przewodu zasilającego – do 3m	
Moc pobierana	<2W	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania	Tak	
Izolacja galwaniczna	1kVDC lub 3kVDC – pomiędzy obwodem zasilania a torem sygnałowym RS485 i RS485,	
Opto-izolacja	~3kVDC - pomiędzy torem sygnałowym RS485(KDU) a RS485(RTU).	
Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na zakłócenia według normy PN-EN 61000-2. Emisja zakłóceń według normy PN-EN 61000-4.	
Wymagania bezpieczeństwa	Według normy PN-EN 61010-1	
Środowisko	Przemysłowe	
Parametry Środowiskowe		
Temperatura pracy	-30 ÷ 60°C	
Wilgotność względna powietrza	5 ÷ 95% - bez kondensacji	
Temperatura przechowywania	-40 ÷ 70 °C	
Obudowa		
Wymiary	53 x 90 x 62 mm	
Materiał	Noryl UL. 94 V-O	
Stopień ochrony obudowy	IP40	
Stopień ochrony zacisków	IP20	
Masa	0,10 kg	
Wykonanie wg. Standardu	DIN EN50022, DIN EN43880	
Położenie podczas pracy	Dowolne	
Sposób montowania	Na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35	

Objaśnienia

*) - Nazwy firm i logotypów użyto tylko w celach informacyjnych.

Drogi Kliencie,

Dziękujemy Państwu za zakup produktu Firmy **CEL-MAR**.

Doceniając Państwa działalność, mamy nadzieję, że ta instrukcja obsługi pomogła w podłączeniu i uruchomieniu **konwertera ADA-4040PC9**. Pragniemy poinformować również iż jesteśmy producentem posiadającym jedną z najszerzych gam produktów transmisji danych wliczając: konwertery transmisji danych interfejsów RS485, RS485, RS422, USB, konwertery światłowodowe, pętle prądowe, separatory/powielacze (repeater'y).

Prosimy o kontakt w celu wyrażenia opinii o produkcie oraz jak możemy zaspokoić Państwa obecne i przyszłe oczekiwania.

CEL-MAR sp.j.

Zakład Informatyki i Elektroniki
ul. Ściegiennego 219C
25-116 Kielce, POLSKA

Tel..... : +48 41 362-12-46
Tel/fax..... : +48 41 361-07-70
Web..... : <http://www.cel-mar.pl>
Biuro..... : biuro@cel-mar.pl
Dział handlowy..... : handlowy@cel-mar.pl
Informacja techniczna : serwis@cel-mar.pl